

PHILIPS



AQ 6529

Stereo Radio cassette play	er 4
Radio-lecteur de cassette stéred	
Stereo Radio Cassettenspieler	10
NL Stereo radio-cassettespeler	13
Radio-tocasetes estereo	16
Radio-lettore cassette stereo	19
Stereo Radio-kassettspelare	22
Steren radiokassettisnitin	25



PHILIPS

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de. ACTEAM Hong Kong, Division of Philips China Hong Kong Group Company Limited

Declara, bajo su propia responsabilidad, que el

Radio tocasetes estéréo equipo. fabricado por ACTEAM Hong Kong

Far East en: **Philips** marca: AQ 6529 modelos:

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo

V.Hecho en: Hong Kong, 21-02-1992

Firma:

C.S. Lau Nombre:

Función: Quality Assurance Manager

English	4	(B)
Evanasia		
Français		F
Deutsch	10	(B)
Abbildungen		
Nederland Afbeeldingen	s13	
Español	16) i
Illustraciones		E
Italiano	19	
Illustrazioni		
Svenska	22	(S)
Figurer		
Suomi	25	SF
Kuvat		35

Deutsch

STROMVERSORGUNG

Batterien

Zwei Alkali-Mignon-Zellen, Typ R6, UM3 oder AA, wie angegeben einsetzen. Die Batterien herausnehmen wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.

Netzteil

(D)

Stecker eines Netzteils in die 3,4 mm Buchse 3 V DC einsetzen. Das Netzteil muß 3 V Gleichspannung liefern, \oplus – \ominus – \ominus , \ominus an 1,3 mm Mittelstift.

Anmerkungen: Manchmal kann es nach einem Batteriewechsel vorkommen, daß auf dem Display nichts angezeigt wird oder einige Zeichen fehlen. Drücken Sie in diesem Fall mit der Spitze eines Kugelschreibers in das kleine Loch auf der Rückseite des Gerätes.

RADIO-EMPFANG

9/10 KHz Schalter für AM (=MW)

In Nord- und Südamerika beträgt der Abstand zwischen zwei benachbarten Sendern jeweils 10 KHz und in allen übrigen Ländern jeweils 9 KHz. Dazu zuerst den 9/10 KHz Schalter in die richtige Stellung bringen:

- 10 KHz wenn das Gerät in Nord- oder Südamerika benutzt wird
- 9 KHz wenn das Gerät in allen übrigen Ländern benutzt wird

Radio

- RADIO/TAPE auf RADIO stellen.
- \bullet Kopfhörer an Ω anschließen. Das Kopfhörerkabel funktioniert als UKW-Antenne.
- Mit AM/FM den Wellenbereich wählen. Das Anzeigefeld zeigt 'FM' (UKW) oder 'AM' (Mittelwelle).
- Bei UKW FM ST/FM nach Wunsch einstellen.
- Automatisch, manuell oder mit den Vorwahlsendertasten PRESET auf einen Sender abstimmen.
- Ton mit VOLUME und DBB einstellen.
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn RADIO/TAPE auf TAPE steht und keine Cassettentaste gedrückt ist.

Deutsch

Automatisches Abstimmen

- TUNING ▲ oder ▼ gedrückt halten, bis die angezeigten Frequenzen schnell durchlaufen, und dann loslassen.
- Das Abstimmen stoppt, sobald ein Sender gefunden wird.
- Ist dies nicht der gewünschte Sender, wiederholen Sie einfach diesen Vorgang.

Abstimmen von Hand

Die Handabstimmung ist sinnvoll, wenn Sie die Senderfrequenz bereits kennen (z.B. aus Ihrer Programmzeitschrift).

- TUNING ▲ oder ▼ gedrückt halten.
- Wenn Sie in die N\u00e4he der gew\u00fcnschten Frequenz gelangen, die Taste loslassen und kurz die TUNING-Taste dr\u00fccken.
- Dann auf die genaue Frequenz abstimmen, indem Sie immer wieder kurz auf TUNING ▲ oder ▼ drücken; hiermit wird die Frequenz schrittweise geändert, bis schließlich die richtige Frequenz erscheint. Ein Schritt bei FM (UKW) ist 0,05 MHz (50 kHz).

Vorwahlsendertasten - PRESET

Die **PRESET**-Tasten erlauben das Speichern der Frequenzen von insgesamt 10 Sendern.

Das Speichern von Senderfrequenzen

- Mit AM/FM den Wellenbereich wählen.
- Wie oben beschrieben mit den TUNING-Tasten ▲▼ entweder automatisch oder von Hand auf einen Sender abstimmen.
- Möchten Sie diesen Sender speichern, dann drücken Sie die Speichertaste STORE.
- Wählen Sie jetzt innerhalb von 10 Sekunden den gewünschten Speicherplatz durch Drücken der entsprechenden PRESET-Taste.
 Für die Speicherplätze '6'...'10' drücken Sie zuerst '+5' und danach eine der Tasten '1'...'5'. Die Frequenz ist jetzt gespeichert.
 Eine gespeicherte Frequenz wird nur gelöscht, wenn Sie stattdessen eine andere Frequenz speichern.

Das Wählen eines Vorwahlsenders

 Drücken Sie die gewünschte PRESET-Taste. Für die Speicherplätze '6'...'10' drücken Sie zuerst '+5' und danach eine der Tasten '1'...'5'.

Löschen des Senderspeichers

 Den 9/10 KHz-Schalter umstellen und anschließend wieder in die Ausgangsstellung zurückbringen. (D)

Deutsch

ABSPIELEN VON CASSETTEN

- RADIO/TAPE auf TAPE stellen.
- Kopfhörer an G anschließen.
- Cassettenhalter öffnen und die Cassette mit der offenen Seite den Tasten gegenüber einsetzen.
- Stellen Sie den METAL-CrO2/NORMAL Schalter auf:
- METAL-CrO₂ für CHROME- (IEC II) und METAL (IEC VI)-Cassetten
- Zum Starten der Wiedergabe auf PLAY ◀ ▶ drücken.
- Ton mit VOLUME und DBB (Baß) einstellen.
 - Während der Wiedergabe läßt sich die Bandlaufrichtung umschalten mit ◀ DIR ►.
 - Zum Stoppen des Abspielens auf STOP drücken; das Gerät ist damit ausgeschaltet.


AUTO REVERSE

 Die Bandlaufrichtung wird jedesmal am Bandende automatisch umgeschaltet. Die Cassette wird also ununterbrochen abgespielt bis Sie auf STOP drücken (oder bis die Batterien verbraucht sind).

WARTUNG

- Reinigen Sie den Tonkopf nach jeweils 50 Betriebsstunden oder einmal im Monat indem Sie eine Reinigungscassette einmal durchlaufen lassen.
- Schützen Sie das Gerät und die Cassetten vor Regen, anderer Feuchtigkeit, Sand und übermäßiger Erhitzung, z.B. bei Heizungsgeräten oder im Inneren von in der Sonne geparkten Autos. Das Typenschild befindet sich unten am Gerät und die Geräte-Nr. im Batteriefach.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

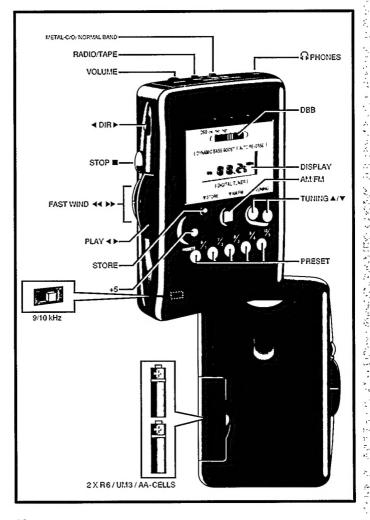

GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente venficado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampora la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los matenales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nivestras Sucursales o talleres autorizados

En caso de fallas en su aparato le rogamos se suva poner en contacto con su distribuidor

Esta garantía no cubirrá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, mainfiesto maltrato o uso inadecuado del mismo

Philips se obliga o reparar y de olver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber noresado su aparato a uno de nuestros talleres

Para quo esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido dob damente llenado en el momento de la compra del aparato

En caso de extravio del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantia correspondiente

Si usted ticne alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle,

03100 MÉXICO, D.F. - 12 5-75-20-22 o 5-75-01-00

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The banefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State lay, the purchaser or owner has in respect of the product The Philips product cames the following warranties Cosenes Hist-systems 12 months. Compact Disc Players 12 months. Home Audio Systems 6 months. Clock radios, outable radios, cassette providers, cassette players and

radio recorders 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Nato: Please retain your outhase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

1.All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

2. There warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre,

HOMEBUSH 2140, New South Wales

GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank-, ou for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card. Guarantee.

Philips 16... Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased Conditions.

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of date of purchase)

2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer

3.The guarantee does not object followes caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.

4.Reasonable eindence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

5. In the exant of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips

How to claim: Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactionly repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactionly, or if you have other difficulties claiming under this quarantee, please contact.

The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, 🖾 P.O. Box 1041, AUCKLAND - 🟗 (09) 605-914



- (B) This sign on the packaging is only meant for Germany
- (E) Ce signal sur I emballage concerne un quement I Al'emagne
- (D) Dieses Zeichen auf der Verpackung gilt nur für Deutschland
- Dit teken op de verpakking geldt alleen voor Duitsland
- Este simbolo en el embala, es unicamente para Alemania
- Questo contrassegno sull'imballaggio interessa solo la Germania
- P Este simbolo na embalagem e so para a Alemanha
- Dette mærke har kun betydning i Tyskland
- (S) Recirkulationsmarket pa forpackningen avsedd endast for Tyskland
- (SD) Tama merkki pakkauksessa koskee va n Saksaa



79/4/py A Q65-4/00 86782



8204 000 5373.2

Printed in Hong Kong